


## Verlegeempfehlung Acryl Profilplatten

3 mm Stärke mit Kalotten

- ✓ Regeldachneigung 10° (minimal 7°)
- ✓ Unterkonstruktion Holzlattung 40 x 60 mm oder Metall
- ✓ Lattenabstände max. 80 cm bei durchschnittlichen Schnee- und Windlasten. In Gebieten mit hohen Lasten entsprechend verringern!
- ✓ Querlattung mit Klebeband silber abkleben
- ✓ Die Verlegung erfolgt entgegen der Windhauptide von der Traufe zum First. Um Eckschnitte bzw. Vierfachüberdeckungen zu vermeiden, können die Platten versetzt verlegt werden. Die erste Reihe mit einer ganzen Platte beginnen und die Zweite mit einer halbierten Platte. Dieses Verfahren im Wechsel fortsetzen.
- ✓ Platten mit Kunststoffschälbohrer vorbohren Bohrdurchmesser 14 mm
- ✓ Querüberdeckung eine Welle bei Dachneigungen unter 10° 2 Wellen
- ✓ Längsüberdeckung 15 cm bei Dachneigungen unter 10° 20 cm
- ✓ Schrauben auf jedem 3. Wellenberg im Randbereich jede 2. Welle
- ✓ ohne Abstandhalter verlegen!
- ✓ ca. 8-10 Befestigungen/m<sup>2</sup>
- ✓ ggf. Formteile montieren

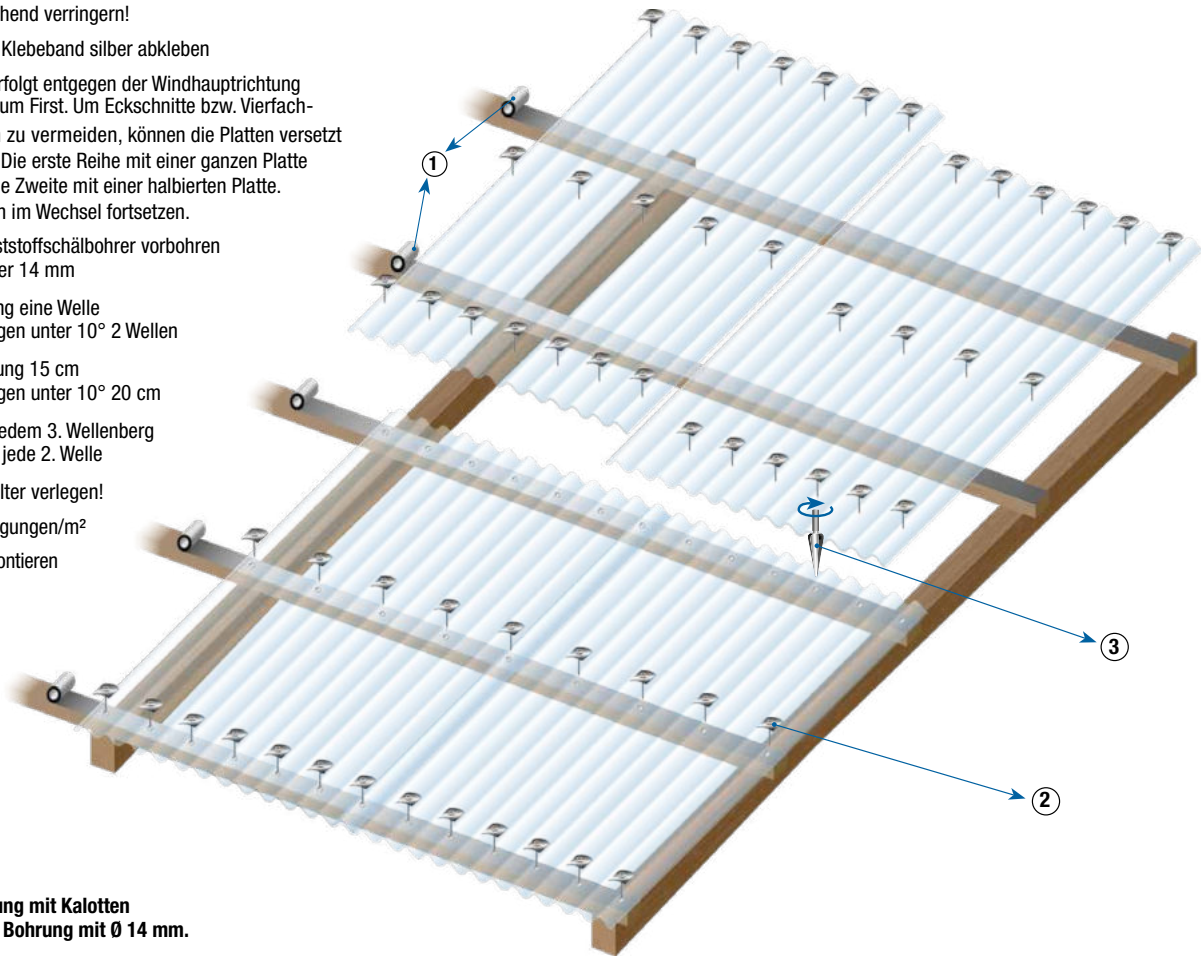

- Erfolgt die Verlegung mit Kalotten empfehlen wir die Bohrung mit Ø 14 mm.

- Bei Verlegung von strukturierten Platten (Bsp. wabe) muss die Struktur nach unten gerichtet sein!



Bei Rundrohr-Unterkonstruktion erfolgt die Befestigung mit Rohrhaken und Abstandhaltern.

Die Verschraubung im Wandbereich erfolgt im Wellental und ohne Abstandhalter.

### Zubehör



**Klebeband silber**  
selbstklebend  
60 mm x 50 m  
Art.-Nr.: 3410401



**Kalottenset Sinus 76/18**  
+ Edelstahlschrauben  
Torx 55 x 4,5 mm  
20 St. Art.-Nr.: 3411294  
50 St. Art.-Nr.: 3411297



**Kunststoffbohrer**  
HSS, stufenlos  
4 - 14 mm  
Art.-Nr.: 3410241



**Kalotten Sinus 76/18**  
20 St. Art.-Nr.: 3411290  
100 St. Art.-Nr.: 3411283




**Spezial-Silikon**  
310 ml,  
zum Abdichten und Kleben  
Art.-Nr.: 3410251



**Edelstahlschrauben**  
3/8" Kopf, 6,5 x 50 mm  
20 St. Art.-Nr.: 3410806  
100 St. Art.-Nr.: 3410809


### Bearbeitung




**Trennen** mit feinzahntem Hand-, oder Tischkreissägen. Anfallende Späne entfernen.



**Begehen** nur mit gewichtsverteilendem, abgepolstertem Laufbrett



**Reinigen** nur mit milder Seifenlauge, viel Wasser und Schwamm.



Für ausreichende **Hinterlüftung** gemäß DIN 4108 muss gesorgt werden.

### Verlegeempfehlung für Acryl Profilplatten 1,5 mm:

Bei Acryl Profilplatten in 1,5 mm Stärke muss die Verlegung mit den passenden Abstandhaltern erfolgen, die Vorgehensweise bleibt unverändert.



**Abstandhalter sinus**  
für Sinusplatten  
20 St. Art.-Nr.: 3410006  
100 St. Art.-Nr.: 3410011



**Abstandhalter trapez**  
für Trapezplatten  
20 St. Art.-Nr.: 3410026  
100 St. Art.-Nr.: 3410031